



**CAPTAIN -i** *Ver 5.6 y superiores*

# Guía del Usuario del Teclado de LED RX-6



**PIMA Electronic Systems Ltd.**

5 Hatzoref Street, Holon 58856, Israel

+972-3-5587722

+972-3-5500442

[support@pima-alarms.com](mailto:support@pima-alarms.com)

<http://www.pima-alarms.com>

PIMA Electronic Systems Ltd. No garantiza que su Producto no sea comprometido y/o engañado, o que el Producto vaya a prevenir cualquier muerte, y/o daños corporales y/o daños a la propiedad, resultado de vandalismo, robos, incendio u otras causas, o que el Producto en todos los casos va a suministrar una advertencia o protección adecuada. El usuario entiende que un equipo instalado y mantenido apropiadamente, sólo puede reducir el riesgo contra eventos como vandalismo, robo, e incendio sin ninguna advertencia, pero no es totalmente seguro o no está garantizado, que estos eventos no vayan a ocurrir, o que no vaya a ocurrir alguna muerte, daño personal y/o daños a la propiedad como resultado de estos eventos.

**PIMA Electronic Systems Ltd. No asume ninguna responsabilidad por cualquier muerte, y/o daños corporales y/o daños a la propiedad, u otras pérdidas, sean directas, indirectas, accidentales, consecuentes, o de otra forma, basadas en un reclamo de que el Producto tuvo una falla en el funcionamiento.**

**Advertencia:** El usuario debe seguir las instrucciones de instalación y operación, y entre otras cosas, debe revisar el Producto y todo el sistema, por lo menos una vez a la semana. Por varias razones, incluyendo, pero no limitado, a cambios en las condiciones del medio ambiente, interrupciones eléctricas o electrónicas y tempestades, el Producto puede no funcionar como lo esperado. El usuario es aconsejado para tomar todas las precauciones necesarias para su seguridad y la protección de su propiedad.

Este documento no puede ser copiado, circulado, alterado, modificado, traducido ni reducido de ninguna manera o puede sufrir ningún cambio salvo con el previo consentimiento de PIMA por escrito.

Se han hecho todos los esfuerzos para asegurar que el contenido de este manual está correcto. PIMA conserva el derecho de modificar este manual o cualquier parte del mismo periódicamente sin la obligación de comunicar previamente sobre dicha modificación.

Por favor, lea este manual completo antes de intentar programar u operar su sistema. Si usted no entiende alguna parte de este manual, por favor entre en contacto con el proveedor o instalador de este sistema.

Copyright © 2006 de PIMA Electronic Systems Ltd. Todos los derechos reservados.

Usted puede entrar en contacto con nosotros en:  
PIMA Electronic Systems Ltd.  
5 Hatzoref Street, Holon 58856, Israel  
<http://www.pima-alarms.com>

## INTRODUCCIÓN

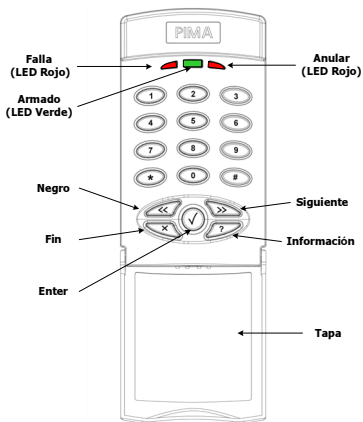
El Sistema de Alarma contra Intrusión CAPTAIN-*i* versión 5 y superiores soporta el Nuevo teclado de LED RX-6. El nuevo teclado puede ser utilizado para mostrar el estado de las 6 zonas.

El RX-6 utiliza el mismo bus como los demás teclados PIMA, de esta forma este puede ser monitoreado y usado con particiones si lo configura con un ID de teclado.

## INDICACIONES DEL TECLADO

El teclado RX-6 contiene 6 luces rojas debajo de las 6 teclas que tienen doble funcionalidad. Estas luces proveen información sobre el estado de las zonas así como también información sobre fallas.

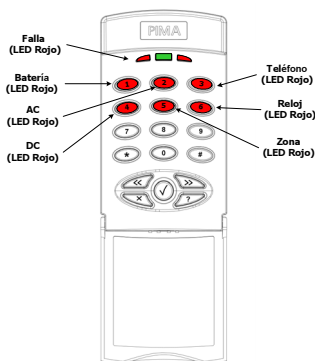
### Indicación del Estado de las Zonas



LED	FINALIDAD Y INDICACION
Armado, LED Encendido	Sistema ARMADO
Armado, el LED titila cada 1 segundo	Entrada/Salida con retardo
Armado, el LED titila una vez cada 4 segundos	Partición #1 armada
Armado, el LED titila dos veces cada 4 segundos	Partición #2 armada
Anular, LED Encendido	Zonas han sido anuladas
Falla, LED Encendido	Fallas en el sistema

## Indicación de Fallas

Cuando ocurre una falla, la luz que corresponde a la falla en el sistema aparece visualizada de la siguiente manera:



Luz No.	Indicación	Descripción de la Falla
1	BATERIA	Batería baja
2	AC	Sin corriente principal
3	TELEFONO	No hay comunicación con la Estación de Monitoreo ó Problema con la línea de teléfono
4	DC	Voltaje bajo
5	ZONA	Falla en una zona
6	RELOJ	Hora y/o fecha no son correctas


## OPERACIÓN DEL SISTEMA











### ¡IMPORTANTE!

El símbolo  indica información que usted debe ingresar.

➤ **Armaz:**  cualquier código de usuario o código Corto.

➤ **Desarmar:**  cualquier código de usuario.

➤ **Armado parcial:** Presione y mantenga presionada   cualquier código de usuario o código Corto.


➤ **Anular/Liberar la zona:**  Código Maestro    número de la zona  .





**NOTA:**

Cuando se efectúa el modo Anular, este es solo efectivo hasta que usted desarme el sistema.

➤ **Rearmar una zona Anulada:**  Código Maestro    número de zona  .

➤ **Reiniciar el detector de Humo/fuego:** Presione y mantenga presionada .

➤ **Identificar una zona que ha causado una alarma:** Presione y mantenga presionada . Usted oír un beep, y la correspondiente zona se iluminará por 10 segundos.


➤ **Activar el modo Chime (Alerta):** Presione y mantenga presionada .



**NOTA:**

Este modo activará el buzzer en el teclado cuando una zona con alerta (chime) es activada. Note que no hay una indicación visual en el RX-6 cuando el modo chime (alerta) es activado. Esta función puede ser usada para monitorear una entrada o salida no autorizada en la zona definida cuando el sistema no está armado.

➤ **Desactivar el modo Chime (Alerta):**

Presione y mantenga presionada .

- **Cancelar temporalmente la Entrada con Retardo:** Presione y mantenga



presionada .



**NOTA:**

Cuando esta función es activada, es solo efectiva hasta que el sistema se desarme

- **Activar una Respuesta de PANICO:** Presione y mantenga presionada


 y  simultáneamente durante dos segundos.





**NOTA:**

Usted puede configurar las respuestas de sus sistema a un evento de pánico, por ejemplo, llamar a la Estación de Monitoreo ó a su numero de teléfono privado. Consulte a su instalador acerca de de cómo programar una respuesta de Pánico.

- **Activar una Respuesta de FUEGO:** Presione y mantenga presionada 

y  simultáneamente durante dos segundos.

- **Activar una Respuesta de EMERGENCIA:** Presione y mantenga presionada

 y  simultáneamente durante dos segundos.

- **Para Desactivar los tonos audibles del teclado:** Presione y mantenga


presionada  y  simultáneamente.



**NOTA:**

Cuando la función de Tono Audible del Teclado es deshabilitada, todos los tonos audibles e indicaciones, con ese teclado, están silenciadas.

- **Para Activar los tonos audibles del teclado:** Presione y mantenga

presionada  y  simultáneamente hasta escuchar un beep.